


۱- کلیدهای هوشمند بهامد قابل نصب در قوطی های برق استاندارد و بدون نیاز به تغییر در سیستم برق کشی ساختمان هستند. این کلیدها صرفاً برای تغذیه خود به یک رشته سیم نول نیاز دارند. کلیدهای هوشمند به صورت تکی در ساختمان قابل استفاده بوده و پس از نصب امکان کنترل از طریق تاج (لمس) و از طریق اپلیکیشن خانه هوشمند بهامد فراهم است

از تابلو برق ساختمان فیوز مربوط به محل نصب کلید را قطع کنید


ابزارهای مورد نیاز:




- پیچ گوشتی
- دریل
- فازمتر
- انبردست

خطر برق گرفتگی/ قبل از تعویض هرکلید مطمئن شوید برق آن قطع شده است. (از فازمتر کمک بگیرید)

۲- کلید مدنظر را از داخل جعبه خارج کنید.

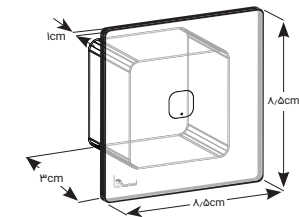

۳- پیچ و رول پلاک، سرسیم(وایرشو)، ترمینال فونیکس، کارت گارانتی و دفترچه راهنما، جهت نصب کلید در جعبه محصول قرار داده شده است

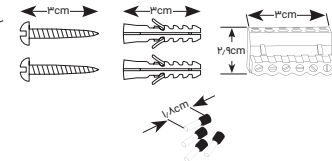


۴- سربندی سیم ها در ترمینال

ابتدا سیم فاز و نول را تشخیص داده و مطابق تصویر در قسمت مشخص شده در ترمینال ببندید

جهت سهولت در نصب بهتر است از سرسیم ها (وایرشو) موجود در کارتن محصولات استفاده شود

ترتیب اتصال فاز و نول در ترمینال مهم است


۱-۴ کلید ۱ تا ۴ پل:

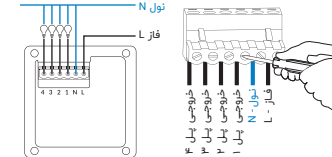

۲-۴ - کلید کولر:



در کلید کولر ترتیب سربندی سیم ها در ترمینال اهمیت فراوانی دارد

در کلید کولر تا زمانی که پمپ روشن نباشد امکان روش کردن موتور در دسترس نیست

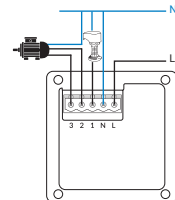


۳-۴ - دیمر:


جهت سهولت در نصب کلید دیمر یک خروجی نول هم روی ترمینال تعبیه شده است. (الزامی به استفاده از آن نیست و می توان مسیر دیگری برای نول لامپ استفاده کرد).

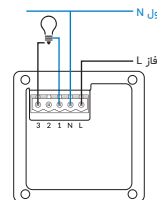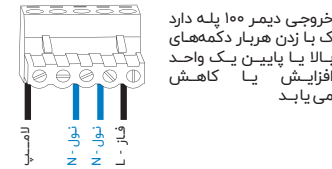


۵- از قسمت پایین کلید مطابق شکل خار مربوط به شیشه کلید را آزاد کرده تا شیشه از روی کلید جدا شود

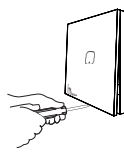

۶- پس از متصل کردن ترمینال فونیکس به کلید، به کمک پیچ و رول پلاک کلید را در محل مناسب نصب کنید

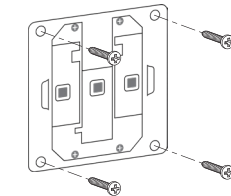

۷- برای نصب مجدد شیشه بر روی کلید ابتدا قسمت بالایی شیشه را بر روی کلید قرار داده و سپس قسمت پایین را فشار دهید تا خار قرار گرفته در قسمت پایین جا بیافتد (منو) باید فشرده شود.

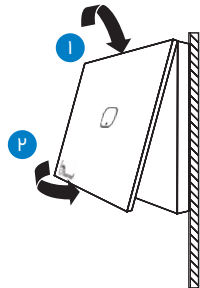

۸- پس از قرار دادن شیشه روی کلید، می توان فیوز مربوط به کلید را وصل کرد و از کلید استفاده نمود

۹- جهت ریست کانفیگ کلیدها و برگشت تنظیمات به حالت اولیه باید یکی از کلیدها را به مدت ۱۰ ثانیه فشرده و نگهداشته تا افکت رنگی مشاهده شود. (در کلید دیمر کلید وسط (منو) باید فشرده شود).

Product type	Smart switch
Voltage	100250-V AC 5060/Hz
Load power	Total 2000W : 800W/ Gang
Wireless protocol	2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n
Operation temp.	-10°C ~ 40°C
Operating range	15m indoor / 30m outdoor
Dimansion	8.5 x 8.5 x 4 cm
Weight	100g
Operating humidity	≤ 80%
Shell material	ABS
Panel material	Glass
Power consumption	≤ 3W



ثبت نام:

آخرین نسخه منتشر شده اپلیکیشن بهامد را دانلود و نصب کنید

اپلیکیشن را باز کنید و گزینه ثبت نام را انتخاب کنید ❶



کد ملی و شماره تلفن خود را وارد نمایید و گزینه ثبت را بزنید. (تمامی مقادیر را با اعداد انگلیسی وارد کنید) ❷



کد احراز هویت ۵ رقمی ارسال شده را در محل مشخص شده وارد کرده و گزینه ثبت را انتخاب کنید ❸



پیکربندی: اقدامات اولیه:

روشن بودن دستگاه: از روشن بودن دستگاه و عملکرد پیض فرض آن اطمینان حاصل کنید
ریست بودن دستگاه: شرط اولیه جهت پیکربندی دستگاه ریست بودن آن است(با روشن شدن اولیه دستگاه ۱۰ دقیقه زمان برای پیکربندی دستگاه در اختیار هست پس از این زمان جهت پیکربندی نیاز است که دستگاه ریست شود و یا یک بار خاموش و روشن شود)

اینترنت پایدار: از متصل بودن اینترنت مودم وارد شده جهت پیکربندی اطمینان حاصل فرمایید. در مرحله پیکربندی، اینترنت با سرعت نسبتاً خوب مورد نیاز است. هر چند که عملکرد دستگاه پس از پیکربندی با اینترنت ضعیف مختل نخواهد شد
مجوز دسترسی مکان: لطفاً از طریق منوی بالایی اپلیکیشن و یا تنظیمات تلفن هوشمند خود، دسترسی Location فعال باشد. تمامی مراحل پیکربندی نیازمند این دسترسی است




در صفحه مشخصات اطلاعات خود را وارد کنید.(رمز عبور حداقل ۸ کاراکتر و تلفیقی از حروف و اعداد و علائم باشد). گزینه ثبت را انتخاب کرده و منتظر بمانید تا ثبت نام تکمیل شود ❹


آموزش پیکربندی دستگاه‌ها در اپلیکیشن بهامد

اپلیکشین بهامد را باز کرده و با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد شوید. جهت ورود یک پین ورودی وارد کرده یا از گزینه اثر انگشت استفاده کنید ❺

در صفحه مدیریت ساختمان‌ها، به کمک گزینه ساختمان جدید یک ساختمان جدید با نام دلخواه ایجاد کنید. ❻

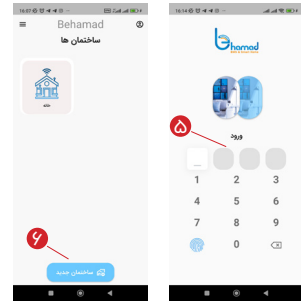

با انتخاب ساختمان مورد نظر به کمک گزینه افزودن مکان اقدام به تعریف مکان‌های مختلف داخل ساختمان کنید ❷
با فشردن دکمه افزودن دستگاه، ❸ در صورتی که مودم شما ثبت نشده باشد، باید رمز مودم متصل خود را وارد نمایید. پس از وارد کردن رمز، عبارت تنظیم کردن مودم را بزنید ❹
لیست دستگاه‌های قابل پیکربندی نمایش داده می‌شود. اگر چندین دستگاه در محل مورد نظر خود دارید که همگی پیکربندی نشده‌اند، به

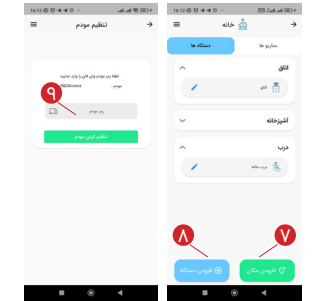


شماره سریال درج شده بر روی دستگاه دقت فرمایید. شش حرف میانی این سریال، در اپلیکیشن و در زیر نام دستگاه در لیست قرار دارد. به عنوان مثال، اگر قصد پیکربندی یک دستگاه کلید تک پل را دارید و شماره سریال روی دستگاه، عبارت ۳۰HJTXFJ۰۵۶ باشد و دستگاه پیکربندی نشده باشد، در لیست دستگاه‌ها، دستگاهی با نام کلید تک پل مشاهده خواهید کرد که زیر آن، عبارت HJTXFJ درج شده است. به این طریق، می‌توانید دستگاه مورد نظر خود را پیکربندی نمایید ❻

با انتخاب دستگاه موردنظر از لیست دستگاه‌های قابل پیکربندی، گزینه Connect را فشرده و منتظر بمانید تا اتصال برقرار شود، در برخی از مدل‌های تلفن همراه ممکن است پیغام اتصال نمایش داده نشود و اتصال به صورت خودکار برقرار شود. ❷
با پیغام «مشکلی در اتصال بوجود آمد، لطفاً مجدد تلاش فرمایید»

مواجه خواهید شد. در صفحه پیکربندی دستگاه امکان تنظیم مودم به کمک گزینه «تنظیم مودم» ❸ فراهم است. برای انتخاب مکان پیکربندی دستگاه نیز از طریق منوی کشویی در پایین، ❹ مکان مورد نظر جهت پیکربندی قابل انتخاب است. دقت

کنید که بعد از پیکربندی دستگاه امکان تغییر مکان برای دستگاه در دسترس نیست و در صورت

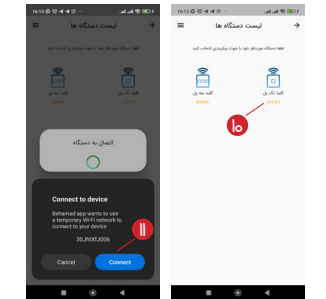

نیاز برای تغییر مکان باید دستگاه ریست شده و مراحل پیکربندی از اول انجام شود
بعد از بررسی مجدد تمامی موارد، برروی شروع پیکربندی بزنید تا پیکربندی آغاز شود ❹
در صورتی که پیکربندی دستگاه موفقیت آمیز بود، صفحه اتمام پیکربندی نمایش داده می‌شود. در این مرحله، یک نام برای دستگاه خود انتخاب

کرده (مثلاً کلید آشپزخانه) و دکمه ثبت دستگاه را فشار دهید. ❺ (توجه داشته باشید تا زمانی که وضعیت اتصال به اینترنت «متصل است» نباشد ثبت دستگاه انجام نخواهد شد)
در صورتی که پیکربندی موفقیت آمیز باشد، دستگاه شما وارد لیست دستگاه‌ها شده و می‌توانید کنترل کنید

